

TWO.1

Bedienungsanleitung

Ingangsetzen der Uhr

Ihre TWO.1 verfügt über ein Uhrwerk mit automatischem Aufzug. Beim Tragen wird die energiegebende Aufzugsfeder durch Ihre Armbewegungen laufend gespannt. Fehlen die Bewegungen, gibt die Feder ihre Energie an das Uhrwerk ab, bis es schliesslich stehen bleibt. Um die Aufzugsfeder beim ersten Gebrauch oder nach längeren Pausen mit genügend Anfangsenergie zu versorgen, drehen Sie die Krone in der Grundstellung etwa zwanzig Mal im Uhrzeigersinn. Die Uhr läuft.

Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone sachte in die Position 2. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Stellen Sie die gewünschte Zeit durch Drehen der Krone im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn ein. Drücken Sie die Krone in die Grundstellung. Der Sekundenzeiger startet.

Tipp: Halten Sie die Uhr an, wenn der Sekundenzeiger auf 12 Uhr steht. Dann können Sie das Werk exakt nach dem Zeitzeichen (Radio, Internet) durch Drücken der Krone in die Grundstellung starten.

Einstellen der Datumsanzeige

Ziehen Sie die Krone sachte in Position 1. Drehen Sie die Krone im Gegenuhrzeigersinn auf die gewünschte Zahl im Datumsfenster. Drücken Sie die Krone in die Grundstellung.


Tipp: Stellen Sie die Datumsanzeige auf den Tag vor dem aktuellen Datum ein. Dann ziehen Sie die Krone in die Position 2 und drehen so lange im Gegenuhrzeigersinn, bis bei ca. 12 Uhr die Datums-

anzeige auf den aktuellen Tag schaltet. Das bedeutet 24 Uhr des Vortags. Stellen Sie jetzt durch Vorwärtsdrehen der Zeiger die aktuelle Zeit ein. Damit stellen Sie sicher, dass das Datum um Mitternacht schaltet und nicht um zwölf Uhr mittags.

Einstellen der Zeitzone

Ziehen Sie die Krone sachte in die Position 2. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Drehen Sie die Krone so lange im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Zeitdifferenz zwischen den Stundenzeigern der grossen und der kleinen Anzeige gezeigt wird. Sie werden feststellen, dass der Stundenzeiger der zweiten Zeitzone bei diesem Vorgang stehen bleibt. Drehen Sie die Krone nun im Gegenuhrzeigersinn, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist. Der Stundenzeiger der zweiten Zeitzone wird ebenfalls im Uhrzeigersinn mitgedreht; die Zeitdifferenz bleibt erhalten. Drücken Sie die Krone in die Grundstellung.

Tipp: Es ist ratsam, den Minutenzeiger nach Erreichen der Zeitdifferenz ca. 15 Minuten weiter rückwärts zu drehen und erst dann genau einzustellen. Damit stellen Sie sicher, dass die Differenz korrekt erhalten bleibt. Es werden immer Differenzen von ganzen Stunden angezeigt.

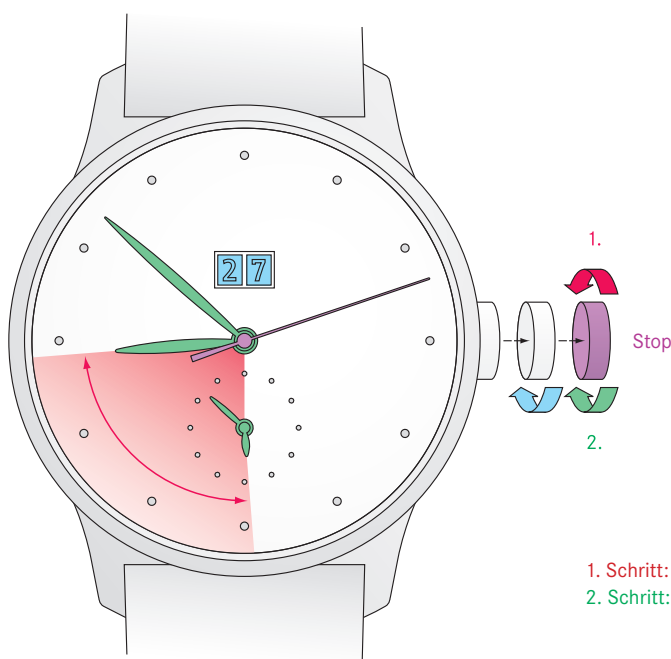

1. Schritt: Zeit-Differenz einstellen.
2. Schritt: Zeit einstellen